

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

| | | | | | |
|-------|-------------------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 基隆服務站 | 基隆市文化路221-5號 | ☎ (02)24248916 | 南投服務站 | 南投市中興路346號 | ☎ (049)2233483 |
| 松山服務站 | 台北市松隆路119-3號 | ☎ (02)27698800 | 虎尾服務站 | 雲林縣虎尾鎮光復路198號 | ☎ (05)6310177 |
| 北西服務站 | 台北市和平西路二段92-1號 | ☎ (02)23032814 | 嘉義服務站 | 嘉義縣水上鄉中山路二段1026號 | ☎ (05)2686574 |
| 台北服務站 | 台北市敦煌路205號 | ☎ (02)25952113 | 新營服務站 | 新營市民業里和平路6-1號 | ☎ (06)6323714 |
| 三重服務站 | 三重市溪尾街14號 | ☎ (02)82876869 | 台南服務站 | 台南市文成路757號 | ☎ (06)2804061 |
| 板橋服務站 | 土城市學府路一段189巷11弄2號 | ☎ (02)22742008 | 高雄服務站 | 高雄市光華一路148-2號 | ☎ (07)7612976 |
| 中和服務站 | 中和市板南路112號 | ☎ (02)22445628 | 鳳山服務站 | 高雄縣鳳山市鳳松路179號 | ☎ (07)7353309 |
| 中壢服務站 | 中壢市新興路286號 | ☎ (03)4287001 | 屏東服務站 | 屏東市忠孝路124號 | ☎ (08)7325225 |
| 新竹服務站 | 新竹市東大路二段738號 | ☎ (03)5426686 | 岡山服務站 | 高雄縣路竹鄉環球路459號 | ☎ (07)6974493 |
| 苗栗服務站 | 苗栗市至公路403號 | ☎ (037)321221 | 澎湖服務站 | 馬公市西文里173號 | ☎ (06)9211099 |
| 台中服務站 | 台中市北屯路429號 | ☎ (04)22413763 | 台東服務站 | 台東市永福路145號 | ☎ (089)327377 |
| 中海服務站 | 台中市工業區20路39號 | ☎ (04)23504471 | 花蓮服務站 | 吉安鄉吉興路一段234號 | ☎ (03)8529191 |
| 彰化服務站 | 彰化市林森路387號 | ☎ (04)7513774 | 羅東服務站 | 羅東鎮興東南路35-1號 | ☎ (03)9543248 |

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：http://www.kolin.com.tw

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：http://www.realise.com.tw

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

產地：台灣

kolin

歌林烘碗機 TK-800F

使用說明書



- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。


緊急處理方法

當本機有動作異常現象發生時，請速關閉電源開關、拔掉電源插頭；並送至本公司服務單位處理，請勿自行拆修，以免發生危險。



維修服務須使用原廠零件，如任意更換非本公司之原廠零件，致造成本機及周遭財物等損害，本公司不負保固維修及一切損害之責任。

各部名稱

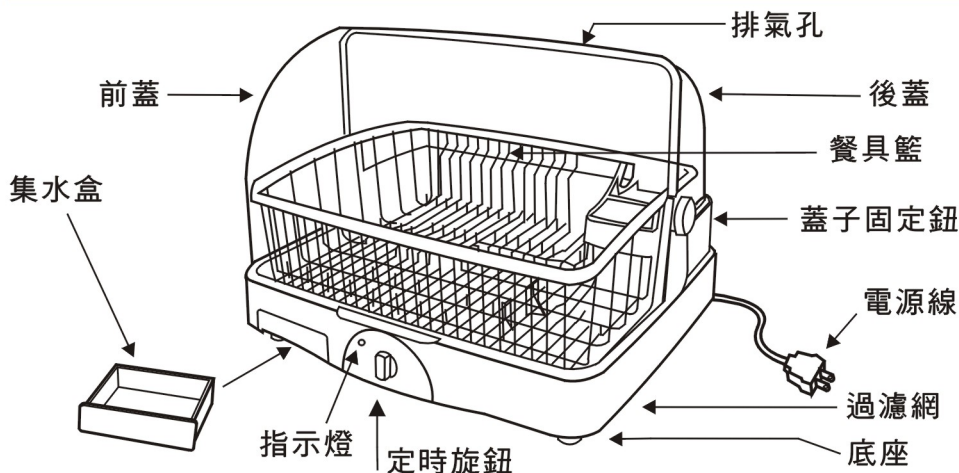


簡易故障排除

- 機體如有異常時，請通知本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失，不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期間者，得酌收成本材料費。

| 故障情形 | 檢查方法 |
|--------|---|
| 不動作 | <ul style="list-style-type: none">●電源插頭是否插好了?●電源線插頭是否變形?●瞬間停電，電力是否恢復正常通電? |
| 烘乾狀態不佳 | <ul style="list-style-type: none">●濾網吸氣口是否存積灰塵?●餐具等是否重疊? |

注意事項

- 請使用電源AC 110V 60Hz。之專用插座，嚴禁使用延長線。

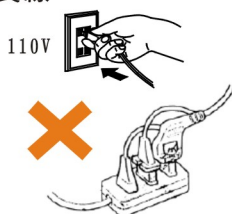

- 請勿放置於日光直接照射或靠近熱源及潮濕的地方。



- 請勿讓幼童玩弄，以免危險。



- 請勿堵住蓋子排氣口。




- 請勿放置高溫、高熱及重的物品。



- 請勿以水龍頭注入機體內。




- 請放置於平坦位置。

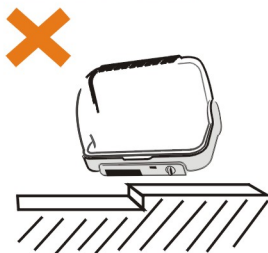

- 請勿放入不耐熱的塑膠餐具。



- 使用時，出風口非常燙，請勿用手觸摸。

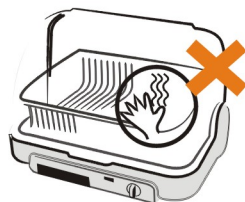

- 請勿自行修理、分解或改造機器，以免發生危險。



- 請勿用濕的手接觸電器部品以免觸電。



- 依CNS3765之7.12.5節規定，若電源線損壞時，必須由本公司服務單位維修更換，不可自行處理。
- 本產品為一般家庭使用，不可作其他用途。

警告：●門不應該被留在打開位置因為這會造成絆倒的危險。
●刀和其它器物鋒利的點必須朝下被裝載在籃子或被安置在水平的位置。

使用方法

1. 插入電源線：將電源插頭確實插入電源插座內。
 - 本體穩定置於水平位置，與壁面距離維持10公分空間，俾使蓋子可完全打開。
2. 集水盒放置妥當，以免積水外流，或蚊蟲進入。
3. 依下列方法處理餐具，可節省乾燥時間
 - 用洗滌劑將餐具清洗乾淨。
 - 將餐具上的水滴擦乾淨。
 - 餐具勿放置過多，保持空氣流通。
4. 餐具放置整齊，蓋子完全密合... 餐具不可浮放，以免蓋子無法密合蓋妥。

※請將筷子、湯匙、叉子等按大小分別放置在筷子籠內較為方便。
標準的餐具量(同時放置的量)

| | | | |
|-------|----|-----------|-----|
| 大盤子 | 4個 | 中盤子 | 4個 |
| 小盤子 | 8個 | 筷子、叉子、湯匙等 | 8人份 |
| 飯碗 | 8個 | 奶瓶 | 4個 |
| 砧板(小) | 1塊 | | |

※請不要放置重量超過標準餐具量很多(約10公斤以上)的餐具。
※注意：標準烘乾時間約40分鐘，但隨室溫、濕度及放置方法之不同而稍有差異。

5. 定時器使用
 - ①將洗好的餐具放入餐具架中，再將蓋子蓋上，旋轉定時開關至欲定時間即開始加熱。
 - ②設定烘乾時間，請將旋鈕一次轉到120分鐘，再轉回欲設定的時間以維護定時器之長久壽命。
6. 烘乾結束
 - 定時器旋鈕轉到「關」的位置時，表示烘乾結束。
 - 水盒之水量多時，輕輕抽出水盒倒掉積水，少量水可不必倒出。
 - 不用時，請把電源插頭拔出並予收好。



清理方法


●清理前先將電源插頭拔出，待冷卻後再進行清理。

●勿用去漬劑、揮發油、香蕉水、酒精及化學藥劑擦拭。

●出風口嚴禁用水清洗或使用尖銳物品進行侵入動作。

●透明蓋不可分離清洗，以軟布、沙拉脫洗淨即可。

●電氣部品勿直接用水沖淋，以免故障及發生觸電危險。

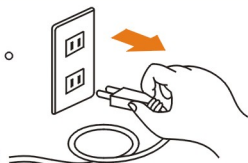

●本體清洗

◎用少許洗滌劑擦拭污垢，再用軟布拭去洗滌劑，並用乾布擦去水分。

●過濾網的更換

◎過濾網必需定期更換，才能有效達到烘乾效果（約半年更換一次），請洽歌林服務站購買。

規格

| | |
|----------|---------------------|
| 機型 | TK-800F |
| 額定電壓／頻率 | 110V／60Hz |
| 消耗電功率 | 250W |
| 定時時間 | 120分鐘 |
| 電源長度 | 0.8m以上 |
| 保護裝置 | 溫度保險絲:172℃ 250V 10A |
| 溫控裝置 | 110℃ 250V 9A |
| 標準餐具量 | 大盤：(16~23cm) 8個 |
| | 小盤：(16cm以下) 8個 |
| | 碗:8個 / 筷子叉子湯匙等8人 |
| 最大放置空間容量 | 39公升 |
| 機體尺寸(mm) | 寬540 深450 高390 |
| 紙箱尺寸(mm) | 寬595 深478 高420 |
| 淨重 | 5kg |
| 總重量 | 6.4kg |